
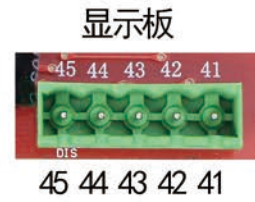
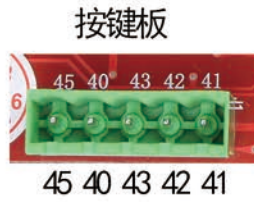


注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

## 一、按键板与显示板

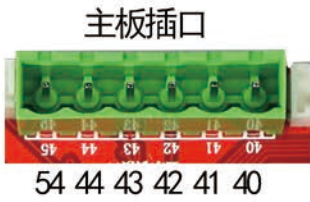


显示板、键盘接线  
(金属键盘自带连接线, 插“金属键盘端口”)

显示板与按键、显示板接线时, 按照对应的数字去连接, **注意 40 号**  
(第一次采购时, 会赠送 彩排线 作为参考)

## 二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入, 缺口朝外, 金属面面相主板  
(电信、联通、移动三大运营商, 各地信号皆有强弱不同,  
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

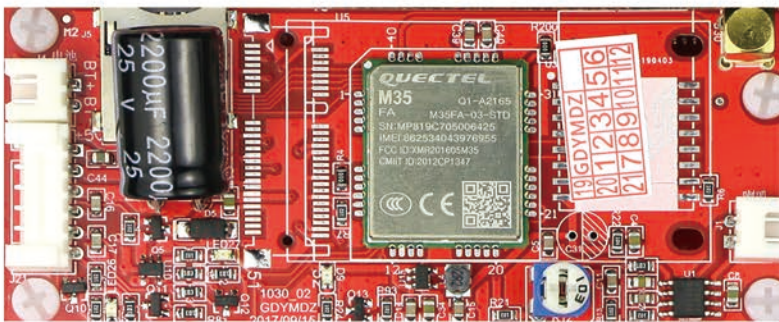


## 三、投币器插口



投币器端口名称, 请看投币器侧面  
按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能相同,  
按投币器连接线插头形状的实际情况选择

#### 四、水压开关/浮子接口

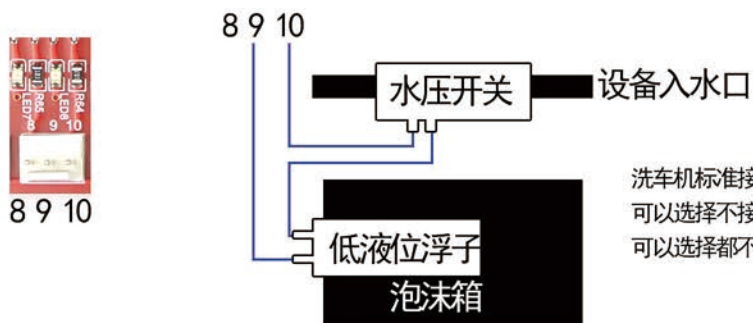

洗车机标准接法，兼顾刚有无泡沫、清水  
 可以选择不接泡沫浮子；清水为水箱储存时，可以把水压开关改成清水水箱浮子  
 可以选择都不接，把 9 10 短接起来（停水时，会导致烧泵）

#### 五、流量计/水流开关接口

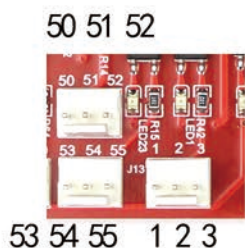

1 2 3为第一流量计接口  
 50 51 52为第二流量计接口  
 53 54 55为第三流量计接口


1 2 3    50 51 52    53 54 55  
 红黄黑    红黄黑    红黄黑  
 线线线    线线线    线线线  
 (请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接)  
 (流量计连接线颜色，一般有红黄黑或红黄蓝两种)  
 (时间计费模式不要接流量计)

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，也可以共用一个流量计插口。

#### 六、按键插口




11 12 13 14 15  
 11 56分别为两组按键的公共端

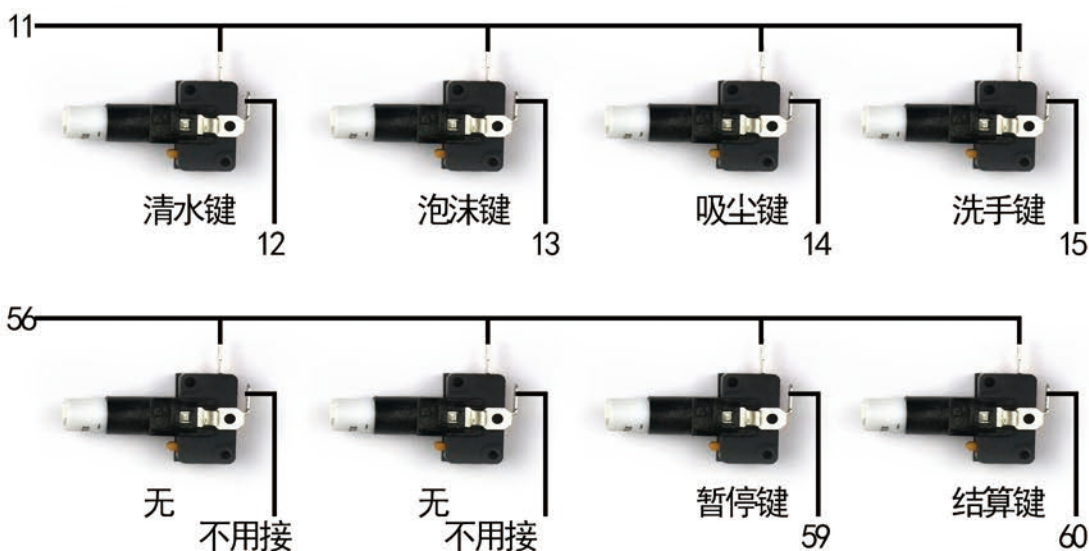

#### 四、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向  
变压器红色线接漏保开关  
变压器蓝色线接主板供电插口  
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

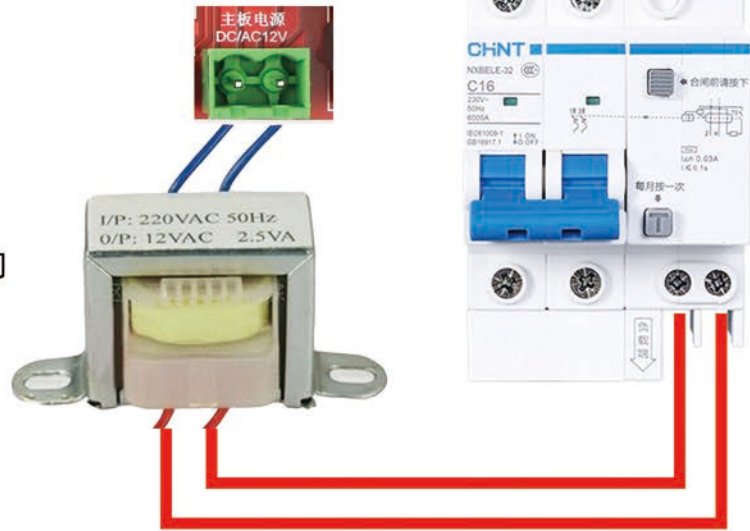

#### 五、电磁阀接线


当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：  
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

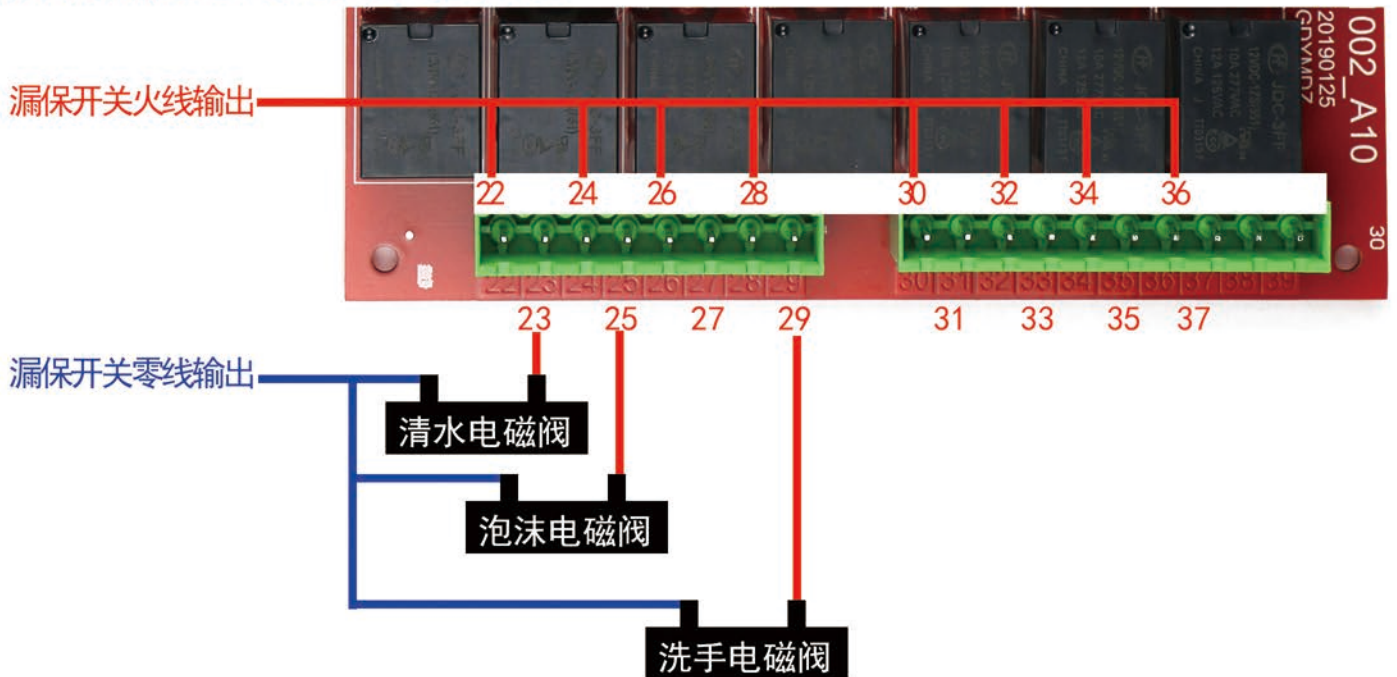

零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

## 六、交流接触器，请结合上图接线

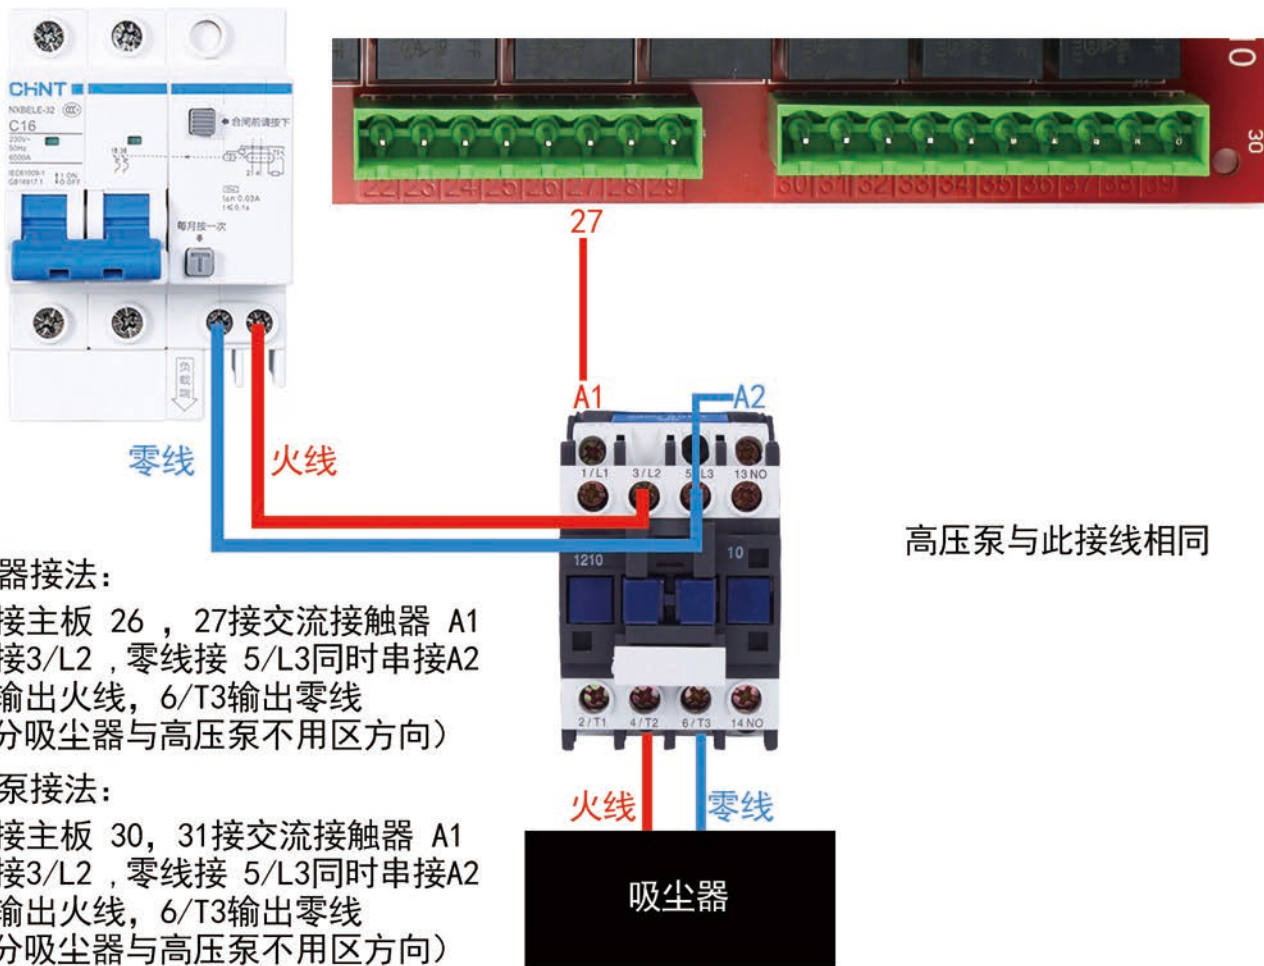

## 七、排空、温控、广告灯

这两个功能与电磁阀接法相同

排空：32接火线 或 正极，33接排空泵的接口，臭氧生成器另一个接口与零线 或 负极 相连


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

## 八、工作灯

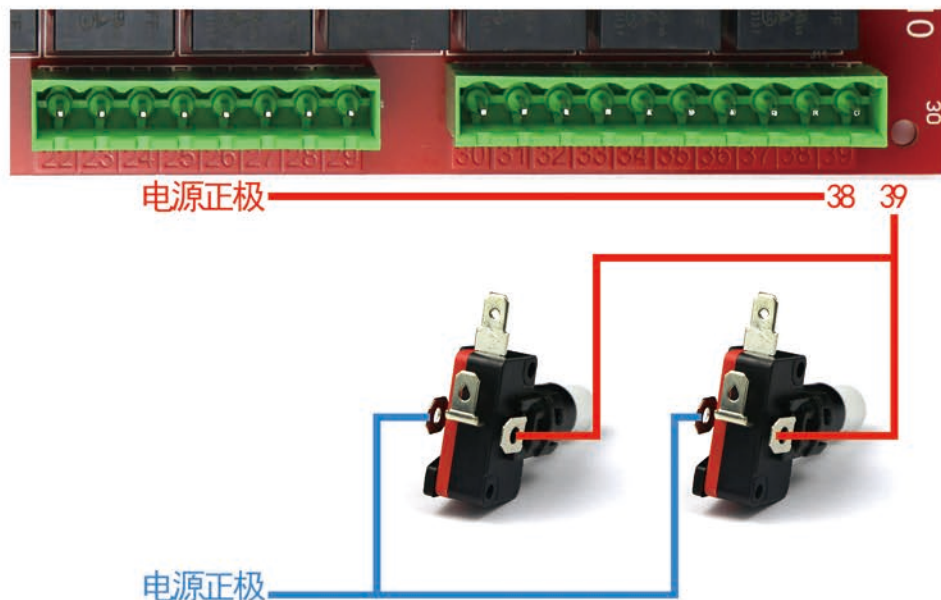

# 参数说明:

## 编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元 (0.1元为单位)  
没有最低消费限制填0

功能选项	10	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
洗车机排空功能填10		100=10元 (0.1元为单位)				投币金额0.1元单位		指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)	
结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
指暂停的时间, 30=30秒		温控: 306=3度启动6度停止				延时关闭工作灯时间10=10秒		泵延时关闭的时间20=20秒	
参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
排空间隔, 10=10秒		排空时间, 20=20秒							
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100
投币脉冲 (50=5毛/100=1元)		流量参数: 时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数 (流量参数1代表第一路, 2代表第二路以此类推)							
单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
单价: 时间计费: 一元多少秒, 秒为单位。(80=一元80秒) /流量计费: 一升多少钱, 0.1升为单位 (80=一元8升)。(单价1代表第一路, 2代表第二路以此类推)									
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0

## 编辑选项参数1

<input checked="" type="checkbox"/> 开机	开机项必须打勾	<input type="checkbox"/> 关闭电机保护	<input type="checkbox"/> 选项3	<input type="checkbox"/> 工作灯选项	<input type="checkbox"/> 选项5	<input type="checkbox"/> 刷卡输入密码
<input type="checkbox"/> 选项7	<input type="checkbox"/> 选项8	<input type="checkbox"/> 选项9	<input type="checkbox"/> 启用定额	<input type="checkbox"/> 单位选择	<input type="checkbox"/> 常开浮子	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2
<input type="checkbox"/> 免费模式	<input type="checkbox"/> 投币器禁止	<input type="checkbox"/> 选项15	<input type="checkbox"/> 选项16	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2
<input type="checkbox"/> 流量计选择2.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择2.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2

## 编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间				工作灯开启时间/关闭时间							
定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分	工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分						
机器开启时间/关闭时间						确定修改					

条件查询

1.点击新增商品, 选择两个商品添加后, 就会出现两个商品。  
(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加两个)

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	洗车机	0 代表设备二维码	96016 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	3984 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑
无图片	2	洗车机	2 代表泡沫库存和单价	97350 个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	2650 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑

注: 这两个序号是自主设定的, 必须是0和2.

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号分别是0和2, 在设置库存和单价。

## 设备编辑

设备类型	通用款	1.设备类型选择为通用款
设备名称	洗车机	2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询
机器码	2865794039014545	3.机器码-设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。
促销百分比	100	
设备联系微信号		
设备联系电话		
设备联系地址		
设备激活	<input type="radio"/> 立即激活 <input checked="" type="radio"/> 不激活	4.设备使用时, 先激活设备才能使用

转移设备 确定编辑 返回上一页

5.点击确定编辑