


注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分


## 一、按键板与显示板

主板插口

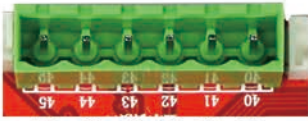


54 44 43 42 41 40

按键板

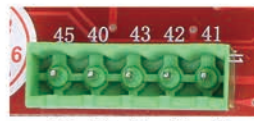

45 40 43 42 41

显示板

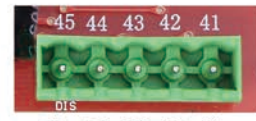

45 44 43 42 41

### 显示板、键盘接线


(金属键盘自带连接线，插“金属键盘端口”)

显示板与按键、显示板接线时，按照对应的数字去连接，**注意 40 号**  
(第一次采购时，会赠送 彩排线 作为参考)

## 二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入，缺口朝外，金属面面相主板  
(电信、联通、移动三大运营商，各地信号皆有强弱不同，  
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

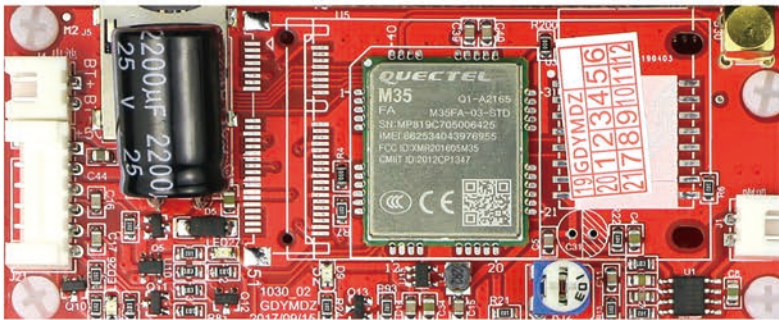

## 三、投币器插口



投币器端口名称，请看投币器侧面

按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接




两个投币器接口功能相同，

按投币器连接线插头形状的实际情况选择

#### 四、流量计

50 51 52

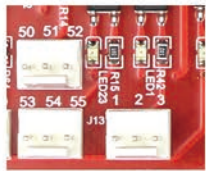

53 54 55 1 2 3

1 2 3为第一流量计接口  
50 51 52为第二流量计接口  
53 54 55为第三流量计接口

1 2 3 50 51 52 53 54 55

红黄黑 红黄黑 红黄黑  
线线线 线线线 线线线

(请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接)  
(流量计连接线颜色, 一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)  
(时间计费模式不要接流量计)

流量计插口没有特定要求, 可以清水、泡沫分开插, 也可以共用一个流量计插口。

#### 五、按键插口


56 57 58 59 60




56为按键的公共端



56

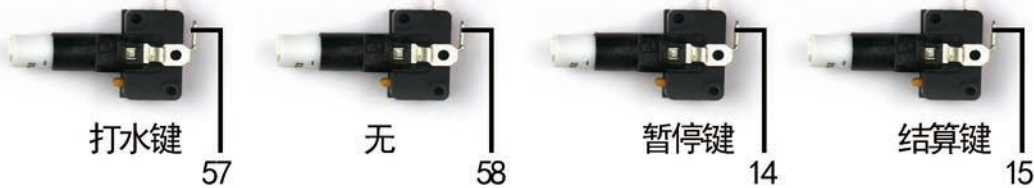


11 12 13 14 15

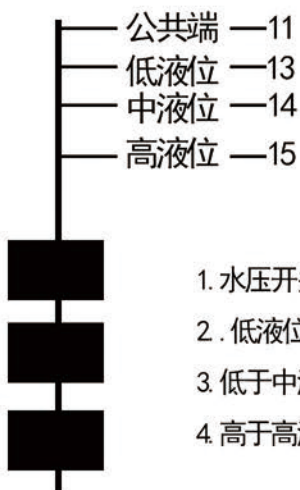


柱形液位检测  
请结合浮子厂家说明书接线

1. 水压开关无信号时, 不会制水
2. 低液位无信号时停售制水
3. 低于中液位后, 开始制水
4. 高于高液位后停止制水

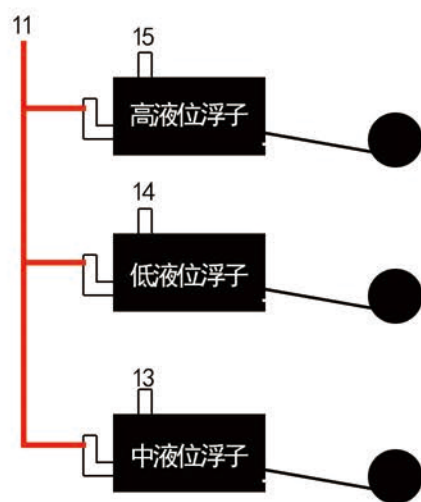


浮子型液位检测

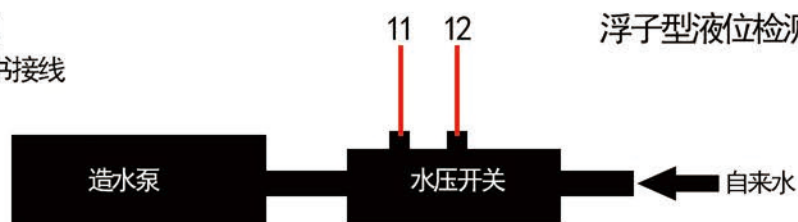

## 六、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向  
 变压器红色线接漏保开关  
 变压器蓝色线接主板供电插口  
 不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

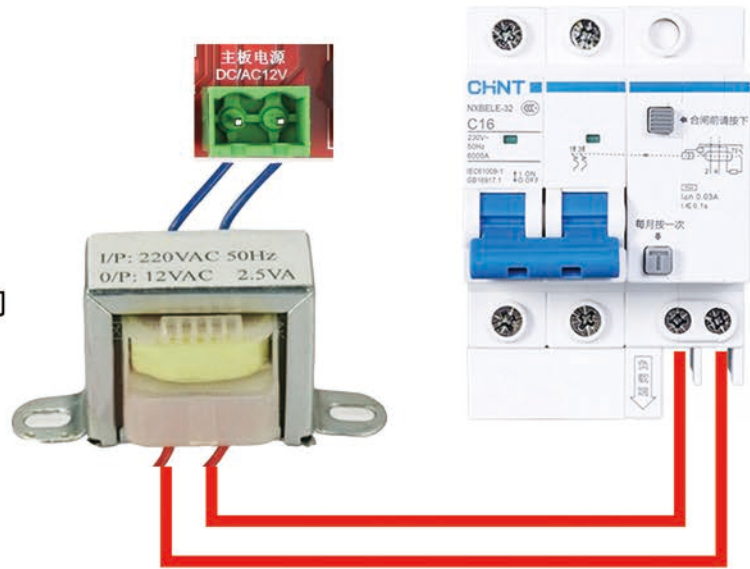

## 七、电磁阀接线


当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：  
 火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

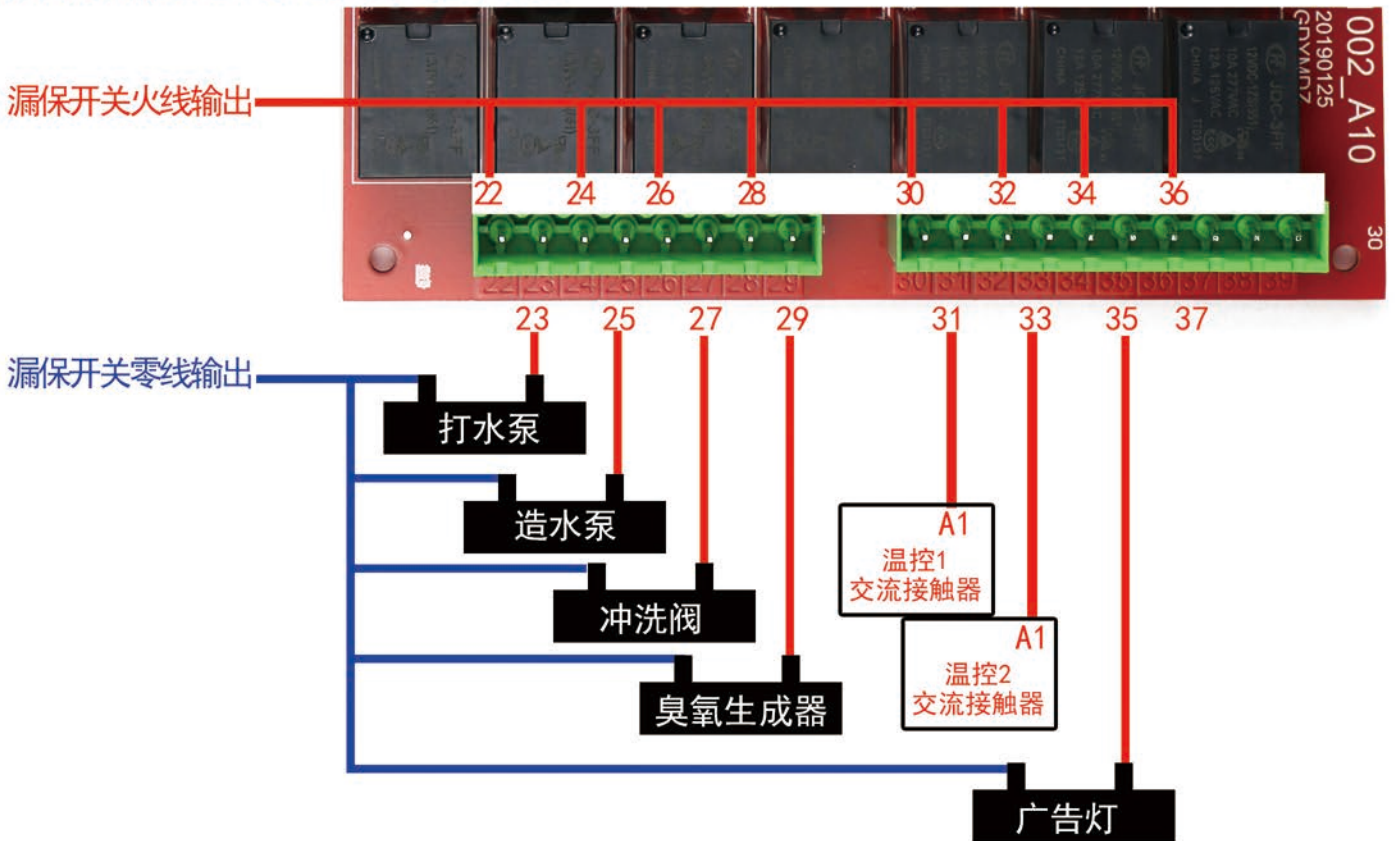


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V不用区分方向，第一端接零线 一端接主板输出的火线即  
 造水、打水一般不超过200瓦，可以直接连接主板，超过两百瓦的加交流接触器  
 温控设备一般功率较大，要安装交流接触器。小功率的（如小于200瓦的加热带）可以不用

## 七、交流接触器，请结合上图接线

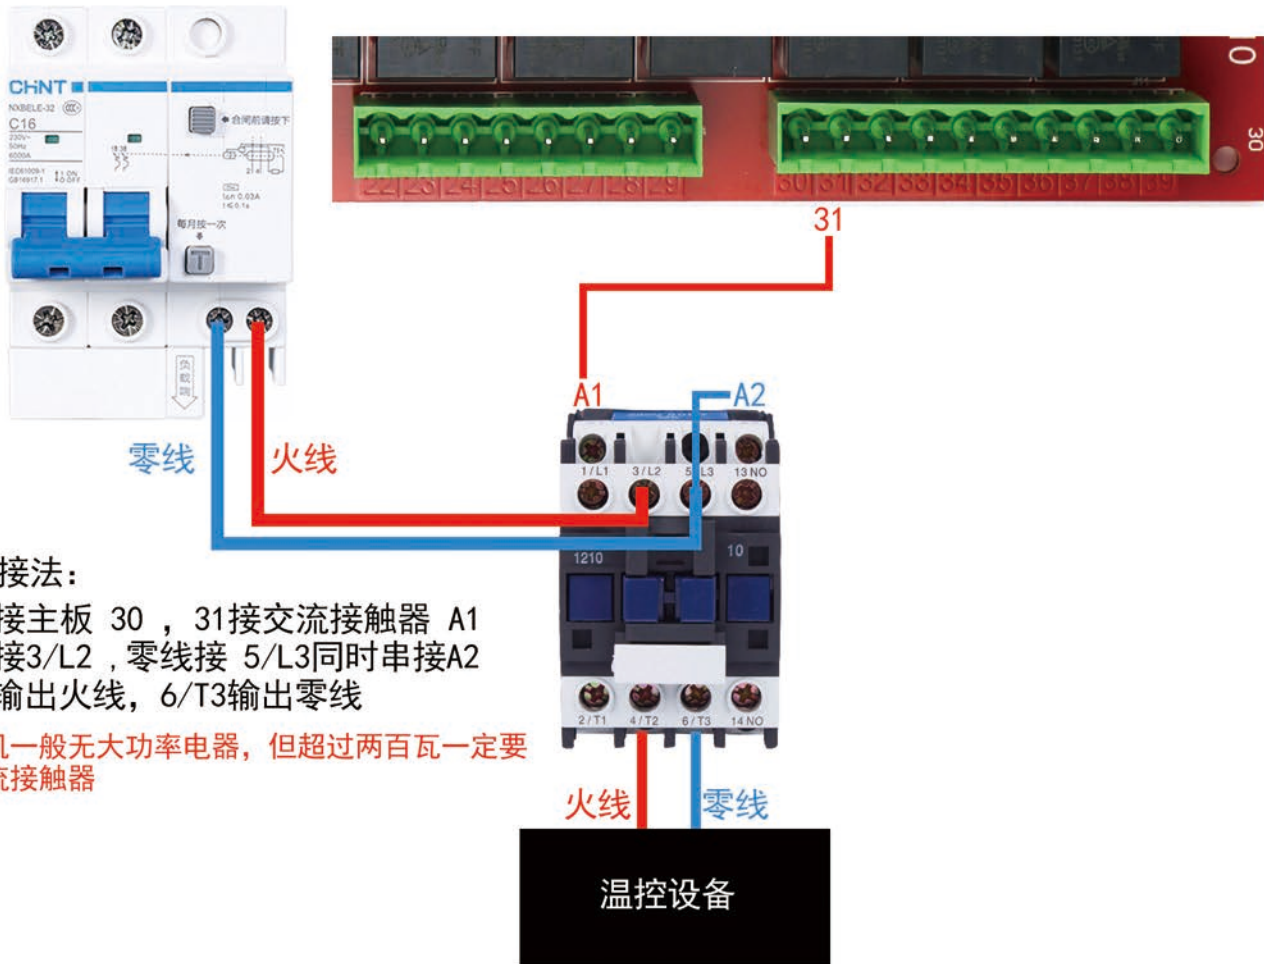

## 八、工作灯

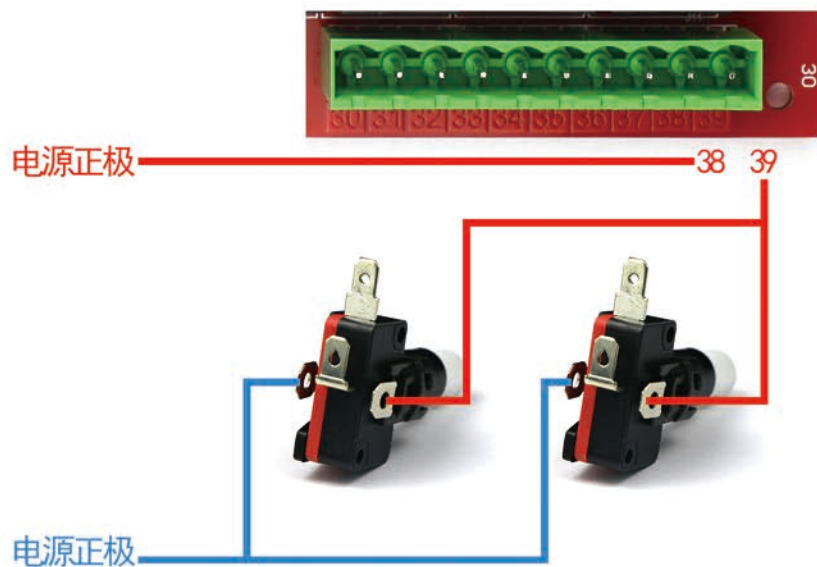

## WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成



# 参数说明:

## 编辑数值参数

一键恢复默认参数

10=1元 (0.1元为单位)  
没有最低消费限制填0

功能选项  最大消费金额  最小消费  投币启动  工作最大时间   
一路售水机填: 9 100=10元 (0.1元为单位) 投币金额0.1元单位 指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)

结算延时  温控1  温控2  工作灯延时  泵延时   
指暂停的时间, 30=30秒 温控: 306=3度启动6度停止 延时关闭工作灯时间10=10秒 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11  臭氧周期: 参数12  臭氧工作时间: 参数13  冲洗周期: 参数14  冲洗工作时间: 参数15   
比如填40, 每隔40分钟一次。 比如填20=20秒 比如填40=每隔40分钟冲洗一次 时间比如填20=20秒

参数16  流量参数1  流量参数2  流量参数3  流量参数4   
投币脉冲 (50=5毛/100=1元) 流量参数: 时间计费:一升水流的秒数 (0.1秒为单位) /流量计费填一升水多少秒冲 (流量参数1代表第一路)

单价1  单价2  单价3  单价4  单价5   
单价: 时间计费/流量计费: 一元多少升, 0.1升为单位 (80=一元8升)。 (单价1代表第一路)

单价6  单价7  单价8  单价9  单价10

## 编辑选项参数1

开机 开机项必须打勾  关闭电机保护  选项3  工作灯选项  选项5  刷卡输入密码

选项7  选项8  选项9  启用定额  单位选择  常开浮子

免费模式  投币器禁止  选项15  选项16  流量计选择1.1  流量计选择1.2

流量计选择2.1  流量计选择2.2  流量计选择3.1  流量计选择3.2  流量计选择4.1  流量计选择4.2

## 编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间 工作灯开启时间/关闭时间

定时输出开 00时 00分 定时输出关 00时 00分 工作灯输出开 00时 00分 工作灯输出关 00时 00分

定时开机 00时 00分 定时关机 00时 00分

机器开启时间/关闭时间

## 条件查询

1.点击新增商品, 选择三个商品添加后, 就会出现三个商品。  
(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加三个)

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询

## 商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	0	设备1	0 代表设备二维码	9321 升	10000	现价: ¥ 1	¥ 1	2063 升	上架	<input type="button" value="编辑"/>
无图片	1	设备1	1 代表第一路	10000	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0	上架	<input type="button" value="编辑"/>
无图片	2	设备1	2 代表第二路	10000	0	现价: ¥ 1	¥ 1	6	上架	<input type="button" value="编辑"/>

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号分别是0/1/2.再设置库存和单价。

显示 1 / 1 页 总数3 条

注: 这三个序号是自主设定的, 必须是0/1/2

## 设备编辑

设备类型  1.设备类型选择为通用款

设备名称  2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区设备, 便于您多台设备的查询

机器码  3.机器码=设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

促销百分比

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活  立即激活 4.设备使用时, 先激活设备才能使用  不激活

5.点击确定编辑