


# 售货灯 网络灯


+ - + -

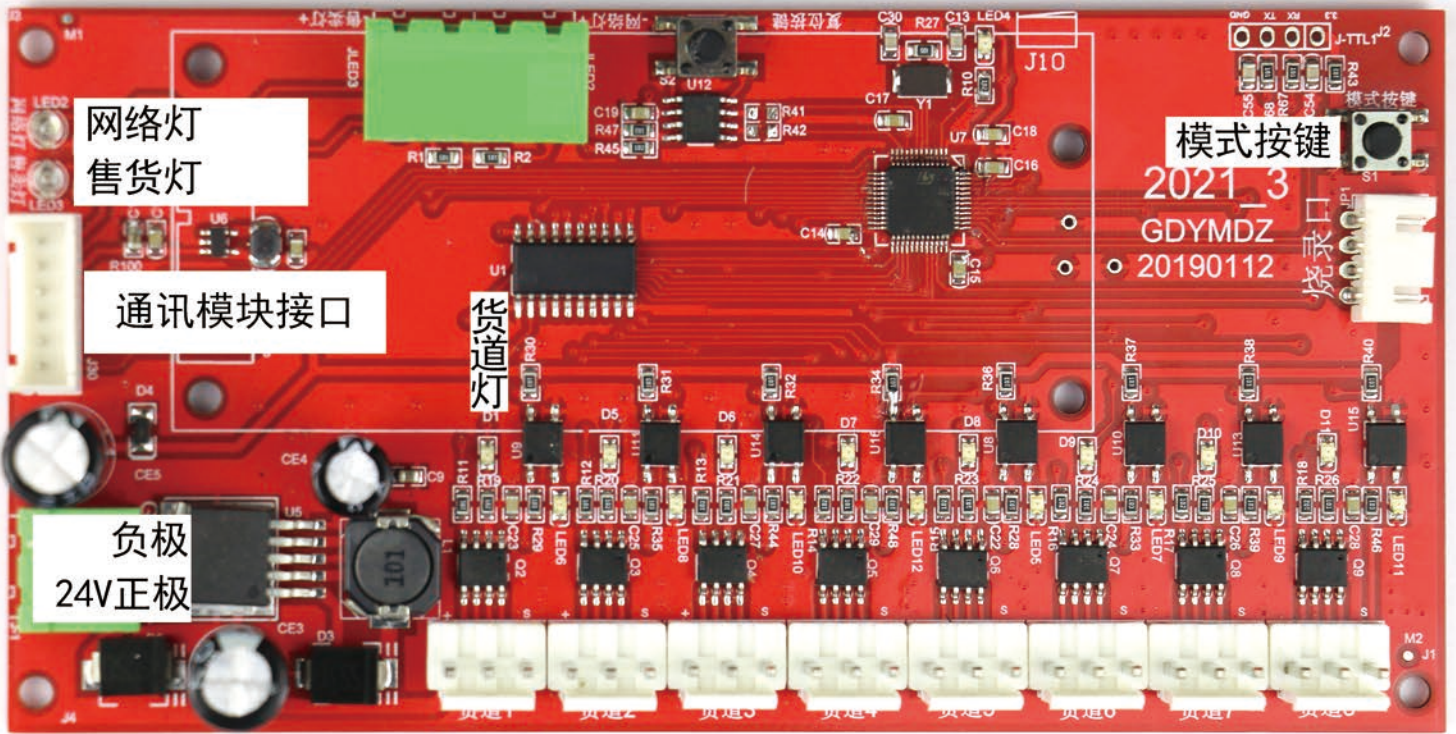

正 负 信号

## 一、接线

1. 连接货道电机或电磁锁（注意正负方向，电磁锁无信号线）

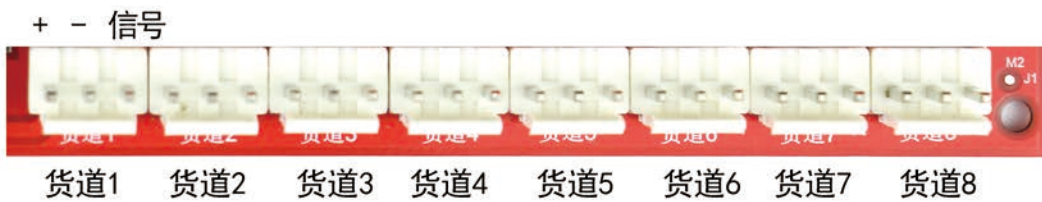

电机

2. 插入电源（分清正负极）



## 二、设置WIFI

1. 开启电源
2. 等一秒后按下模式按键
3. 打开手机WIFI
4. 连接“YMDZ”开头的WIFI  
(每块主板都不同，但都是以“YMDZ”开头)




5. 打开浏览器，输入“192.168.4.1”



6. 添加WIFI的账号名和密码

SSID 是WIFI名  
PWD 是密码  
Enter是确定

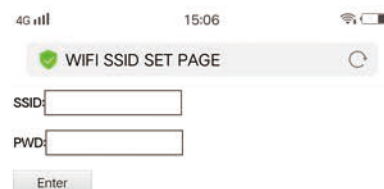

7. 设置完成

### 三、进入测试模式

#### 1. 按住“模式按键”



#### 2. 打开电源

#### 3. 货道将会一次通电（同时对应的货道灯也会亮起）

#### 4. 松开“模式按键”

#### 5. 等待“货道八”通电（第八个货道灯亮起）完毕

#### 6. 网络灯亮起

#### 7. 测试完成

设备管理 / 设备列表

按设备名称模糊查询 设备编号 请选择类型 选择状态 查询 重置

设备状态	设备编号	设备名称	设备类型	地址	联系方式	到期时间	编辑
正常	2861529043196340	● 洗车机	通用款			2020-05-20	Q 9 9
未激活	1999909	● 洗车机	通用款				Q 9 9
未激活	1999908	● 洗车机	通用款				Q 9 9
未激活	1999907	● 洗车机	通用款				Q 9 9
未激活	1999906	● 洗车机	通用款				Q 9 9
未激活	1999905	● 洗车机	通用款				Q 9 9
未激活	1999904	● 洗车机	通用款				Q 9 9
未激活	1999903	● 洗车机	通用款				Q 9 9

## 一、激活设备

### 1. 登陆后台

### 2. 点击设备管理 — 点击设备列表 — 点击设备

### 3. 点击设备编辑

状态查看 参数修改 设备中的商品 设备导航 设备编辑 消费记录

#### 设备编辑

设备类型	通用款
设备名称	洗车机
机器码	1999909
促销百分比	100
设备联系微信号	
设备联系电话	
设备联系地址	
设备激活	<input type="radio"/> 立即激活 <input checked="" type="radio"/> 不激活
退款	<input type="radio"/> 支持 <input checked="" type="radio"/> 不支持

(1. 设备类型更改为“其它”

(2. “机械码”更改为主板上贴的那串数字

(3. 未激活的设备点击激活后才能使用

## 4. 保存



## 二、参数设置

### 1. 打开参数设

### 2. 设置“参数1”

(电机设置为 0 ， 电子锁设置为 1 )

### 3. 设置“参数2”

(电机模式 0 默认转一圈 ， 输入数字后为通电多少毫秒。

电子锁模式数字后为通电多少毫秒)

The screenshot shows a web interface for device management. At the top, there is a header with a home icon, the text '设备管理', and a device ID '2019晨工测试勿动2863010033061610'. On the right, there is a breadcrumb trail: '当前导航: 导航 / 设备列表 / 参数设置'. Below the header is a navigation bar with several tabs: '状态查看', '参数修改' (highlighted with a red box), '设备中的商品', '设备导航', '设备编辑', and '消费记录'. Under the '参数修改' tab, there is a section titled '编辑数值参数' with a button '一键恢复默认参数'. Below this is a grid of 20 parameter input fields, labeled '参数01' through '参数20'. The values are: 参数01: 0, 参数02: 5, 参数03: 0, 参数04: 0, 参数05: 0, 参数06: 0, 参数07: 0, 参数08: 0, 参数09: 0, 参数10: 0, 参数11: 0, 参数12: 0, 参数13: 0, 参数14: 0, 参数15: 0, 参数16: 0, 参数17: 0, 参数18: 0, 参数19: 0, 参数20: 0. Below the grid is a section titled '编辑选项参数' with six checkboxes labeled '选择1' through '选择6'. At the bottom right of this section is a blue button labeled '确定修改'.

### 4. 确定修改

状态查看    参数修改    设备中的商品    设备导航    设备编辑    消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询    按商品名称模糊查询    查询    重置    新增商品    一键通知设备    一键补货    补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	2019晶工测试勿动2863010033061610	0	0 升	0	现价：¥ 0.01	¥ 0	1384 升	上架	
无图片	售货机商品	2019晶工测试勿动2863010033061610	101	43 个	50	现价：¥ 1	¥ 1	1074 个	上架	

## 一、修改商品信息（点击商品后，第一个蓝色图标）

商品图片  建议尺寸640\*640

商品名称

商品在设备中的位置

商品单位

商品库存

默认库存

最小库存

最低消费金额

特价商品可购买数量

是否支持单次消费

1. 首先设置 0 号商品（“商品在设备中的位置”填0）
2. 设置对应货道的商品（“商品在设备中的位置”填对应货道  
如：对应货道1的商品应填101  
对应货道2的商品应填102
3. 商品库存（货道中有多少货物就填数字几）
4. 最小库存（剩这么多货物后，通知操作员）
5. 是否支持单次消费（是否支持非会员消费）
6. 单价 原价
7. 保存

## 二、获取设备二维码（点击商品后第二个蓝色图标）

状态查看    参数修改    设备中的商品    设备导航    设备编辑    消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询    按商品名称模糊查询    查询    重置    新增商品    一键通知设备    一键补货    补货清单

商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	2019晶工测试勿动2863010033061610	0	0 升	0	现价：¥ 0.01	¥ 0	1384 升	上架	
无图片	售货机商品	2019晶工测试勿动2863010033061610	101	43 个	50	现价：¥ 1	¥ 1	1074 个	上架	